

滨捷分线器模组 使用说明书




扫码关注微信公众号



扫码下载手机APP

BJ02-###-0# 系列使用说明书

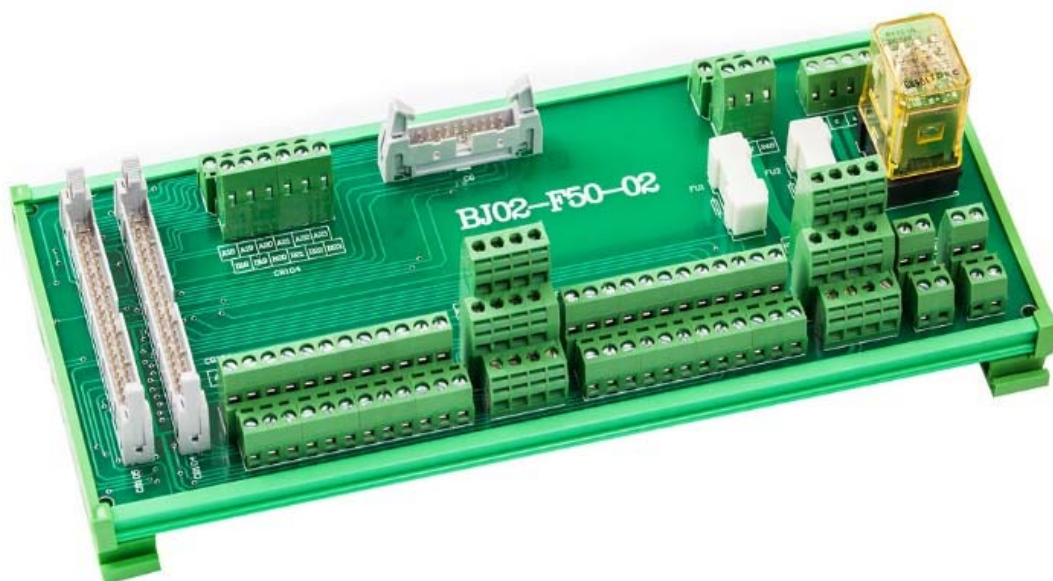


目录


1、	BJ02-F50-01-----	03
2、	BJ02-F50-02- -----	05
3、	BJ02-F50-05-----	07
4、	BJ02-M40-01-----	09
5、	BJ02-M80-02-----	11
6、	BJ02-M80-03-----	13

FANUC BJ02-F50-01

使用说明书

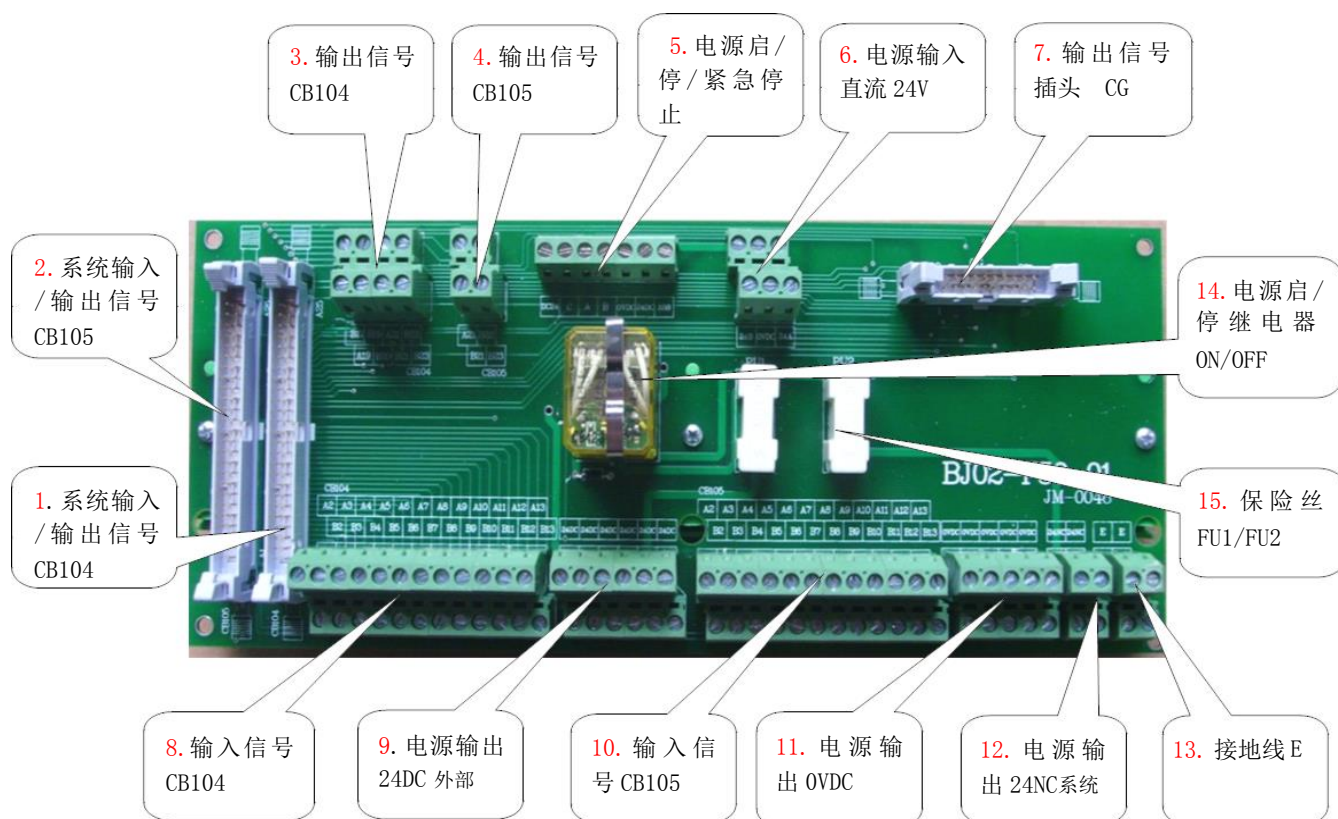

1. 系统输入/输出信号 CB104
2. 系统输入/输出信号 CB105
3. 输出信号 CB104
4. 输出信号 CB105
5. 电源启/停接线

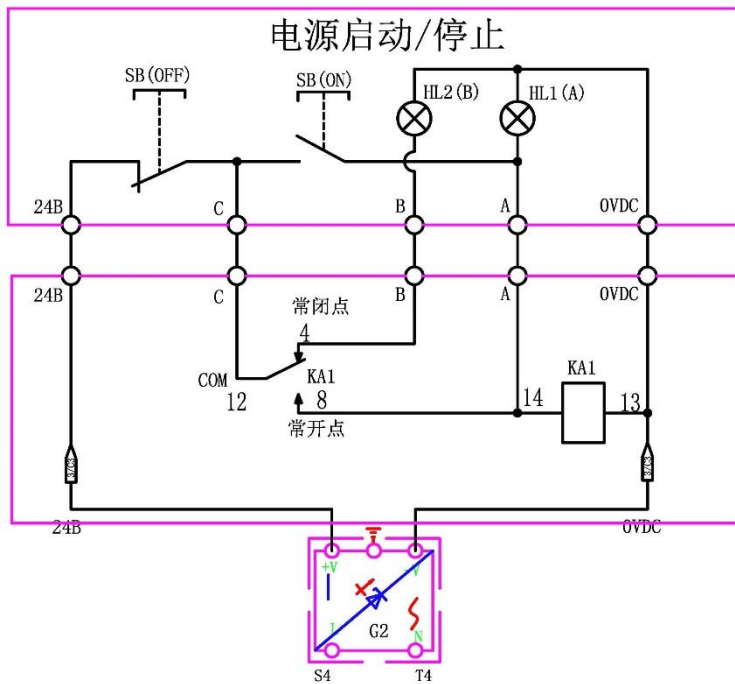


7. 输出信号插头 CG 20P 牛角插头

CG —CB104/CB105	CG —CB104/CB105	CG —CB104/CB105
1 — 31 (CB104)	8 — 39 (CB105)	15 — 32 (CB105)
2 — 35 (CB104)	9 — 39 (CB104)	16 — 36 (CB105)
3 — 32 (CB104)	10 — 33 (CB105)	17 — 40 (CB105)
4 — 43 (CB104)	11 — 35 (CB105)	18 — 38 (CB105)
5 — 45 (CB104)	12 — 43 (CB105)	19 — 45 (CB105)
6 — 36 (CB104)	13 — 33 (CB104)	20 — 31 (CB105)
7 — 37 (CB105)	14 — 34 (CB105)	

- 8. 输入信号 CB104
- 9. 电源输出 24DC
- 10. 输入信号 CB105
- 11. 电源输出 0VDC
- 12. 电源输出 24NC
- 13. 接地线 E
- 14. 电源启/停继电器 ON/OFF
- 15. 保险丝 FU1/FU2

FANUC BJ02-F50-02


使用说明书

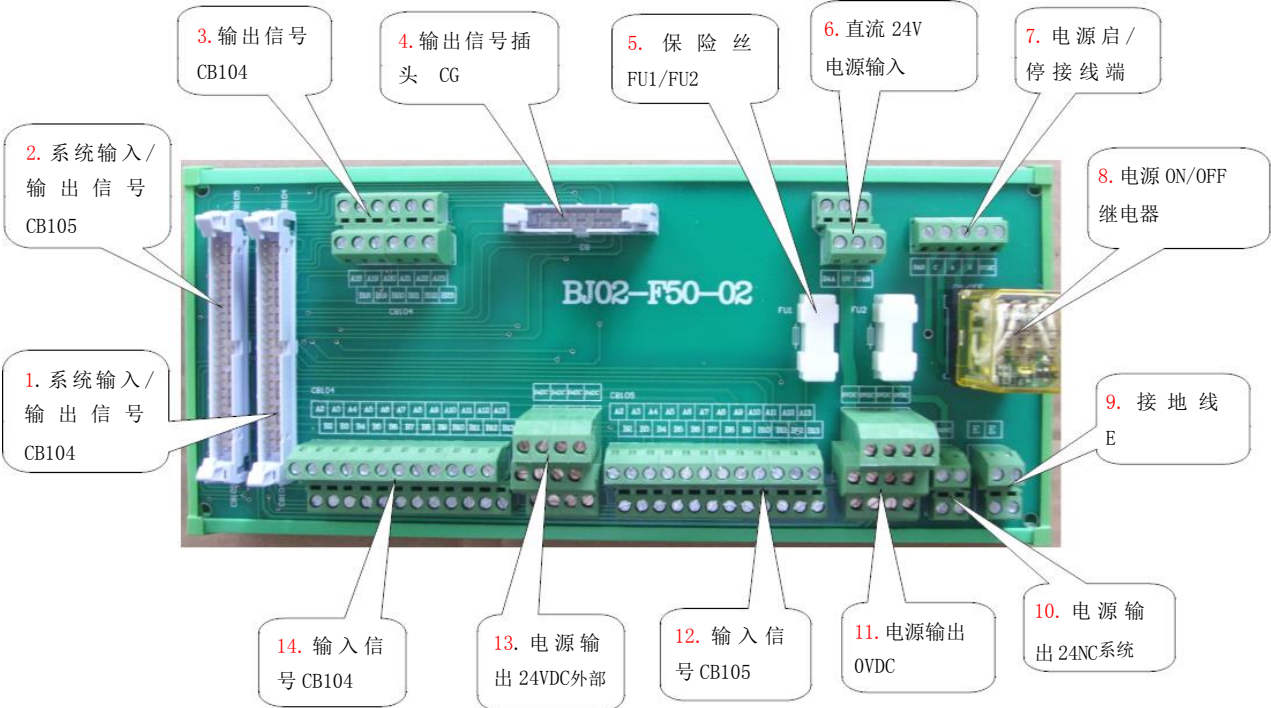

- 1. 系统输入/输出信号 CB104
- 2. 系统输入/输出信号 CB105
- 3. 输出信号 CB104
- 4. 输出信号插头 CG 20P 牛角接头

CG —CB104/CB105	CG —CB104/CB105	CG —CB104/CB105
1 — 31 (CB105)	8 — 39 (CB105)	15 — 45 (CB105)
2 — 32 (CB105)	9 — 39 (CB105)	16 — 46 (CB105)
3 — 33 (CB105)	10 — 40 (CB105)	17 — 31 (CB104)
4 — 34 (CB105)	11 — 41 (CB105)	18 — 32 (CB104)
5 — 35 (CB105)	12 — 42 (CB105)	19 — 33 (CB104)
6 — 36 (CB105)	13 — 43 (CB105)	20 — 34 (CB104)
7 — 37 (CB105)	14 — 44 (CB105)	


5. 保险丝 FU1/FU2
6. 直流 24V 电源输入
7. 电源启动/停止接线图

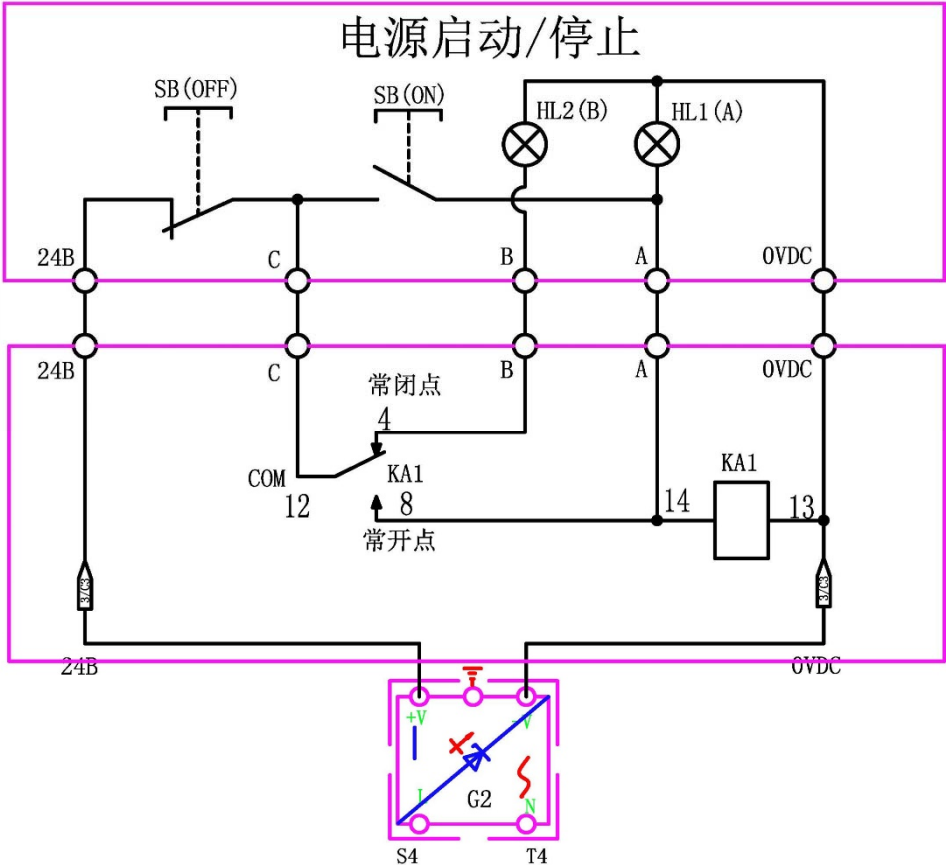

8. ON/OFF 电源启/停继电器
9. 接地线 E
10. 电源输出 24NC
11. 电源输出 0VDC
12. 输入信号 CB105
13. 电源输出 24DC
14. 输入信号 CB104

FANUC BJ02-F50-05


使用说明书

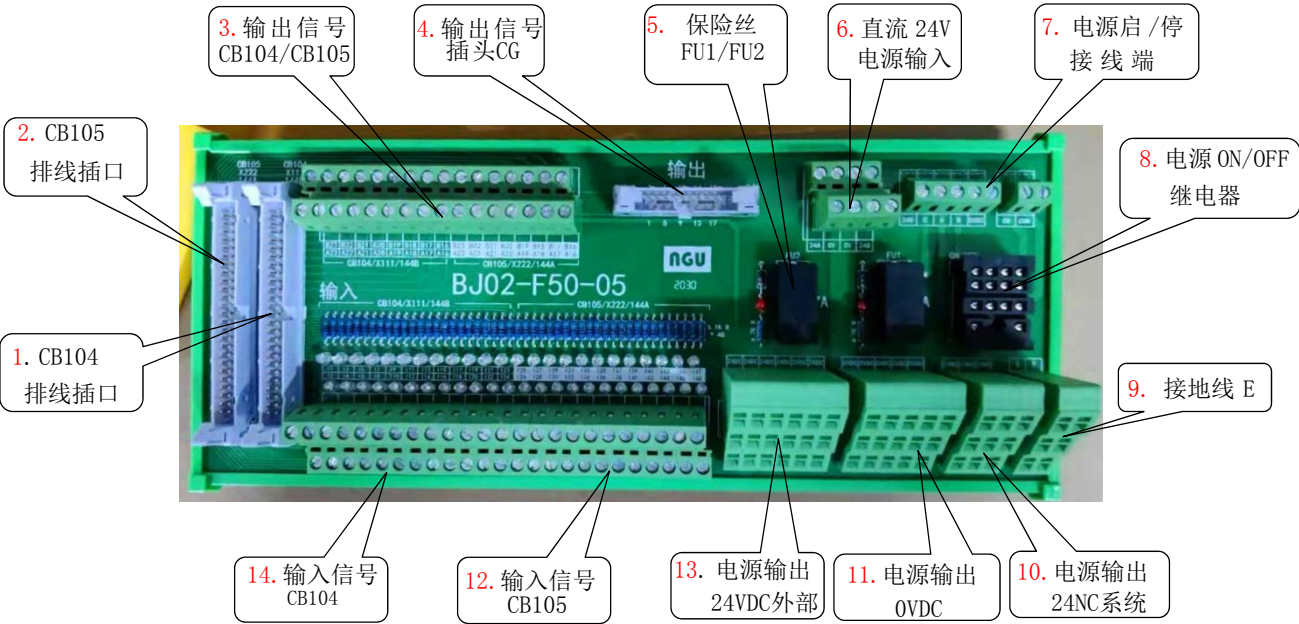

1. CB104 排线插口
2. CB105 排线插口
3. 输出信号 CB104/CB105
4. 输出信号插头 CG 20P 牛角接头


CG —CB104/CB105	CG —CB104/CB105	CG —CB104/CB105
1 — 31 (CB105)	8 — 39 (CB105)	15 — 45 (CB105)
2 — 32 (CB105)	9 — 39 (CB105)	16 — 46 (CB105)
3 — 33 (CB105)	10 — 40 (CB105)	17 — 31 (CB104)
4 — 34 (CB105)	11 — 41 (CB105)	18 — 32 (CB104)
5 — 35 (CB105)	12 — 42 (CB105)	19 — 33 (CB104)
6 — 36 (CB105)	13 — 43 (CB105)	20 — 34 (CB104)
7 — 37 (CB105)	14 — 44 (CB105)	

- ## 7. 电源启动/停止接线图

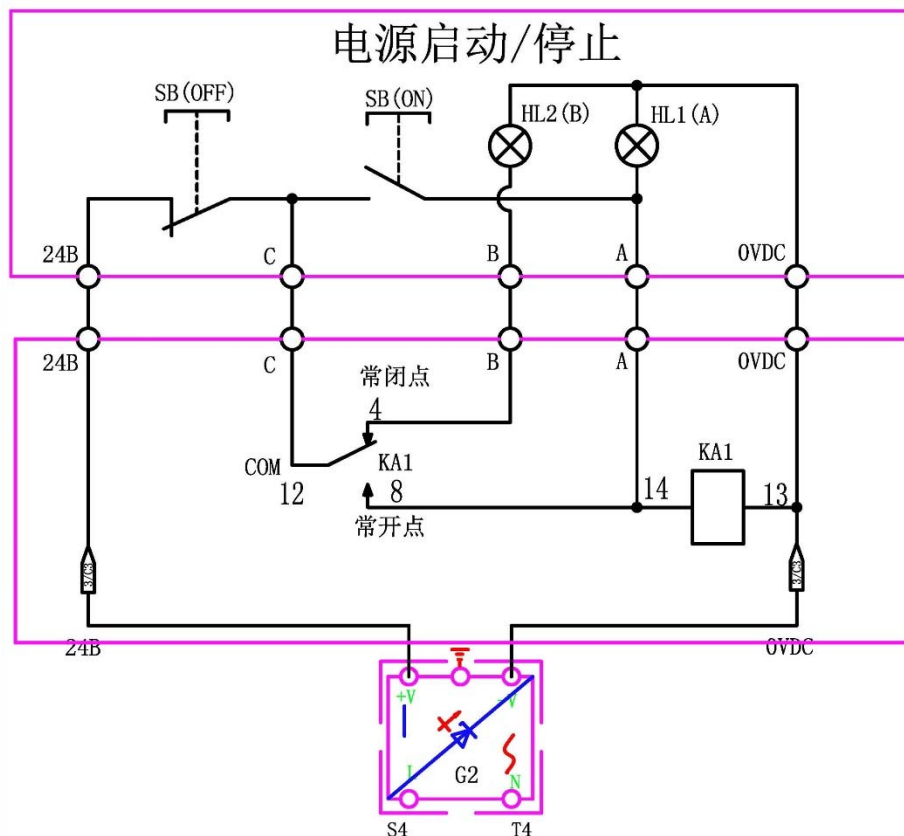


- #### 14. 输入信号 CB104

MITSUBISHI BJ02-M40-01 使用说明书

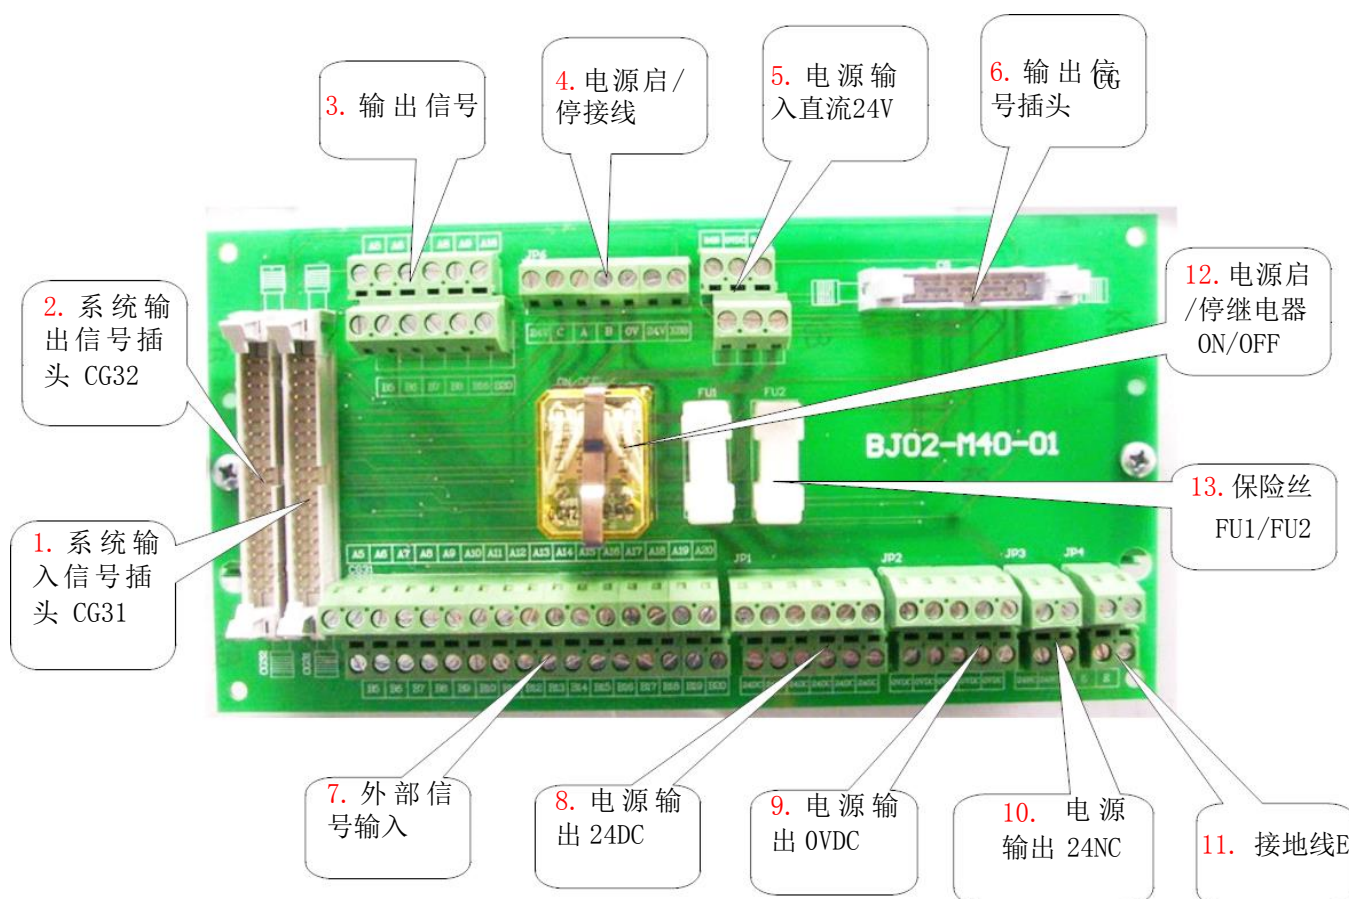

1. 系统输入信号 CG31
2. 系统输出信号 CG32
3. 输出信号
4. 电源启/停接线

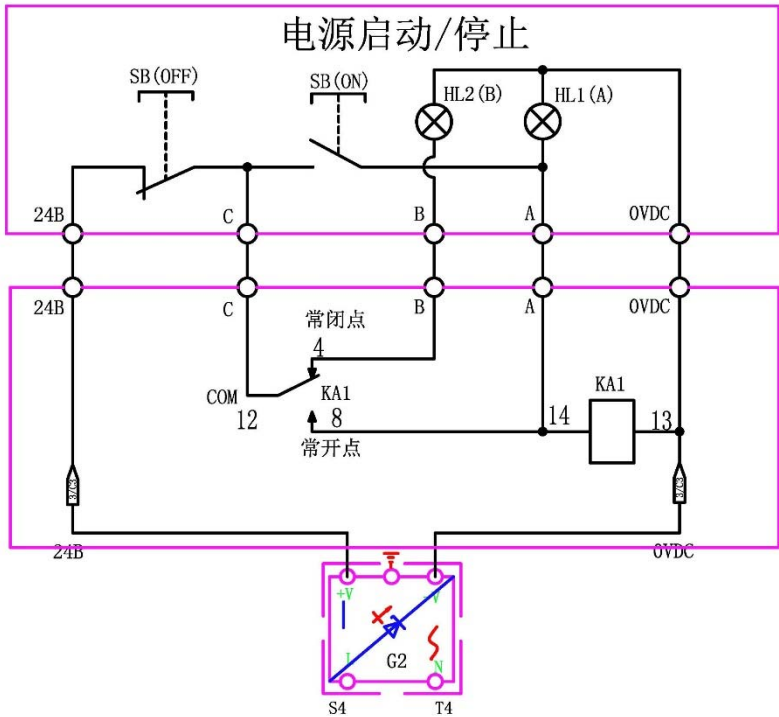


6. 输出信号插头 CG 20P 牛角插头

CG —CG32	CG —CG32	CG —G32
1 — 39 (A20)	8 — 19 (A10)	15 — 35 (A18)
2 — 37 (A19)	9 — 33 (A17)	16 — 34 (B17)
3 — 30 (B15)	10 — 24 (B12)	17 — 29 (A15)
4 — 28 (B14)	11 — 23 (A12)	18 — 26 (B13)
5 — 27 (A14)	12 — 22 (B11)	19 — 21 (A11)
6 — 25 (A13)	13 — 38 (B19)	20 — 18 (B9)
7 — 20 (B10)	14 — 36 (B18)	

- 7. 输入信号
- 8. 电源输出 24DC
- 9. 电源输出 0VDC
- 10. 电源输出 24NC
- 11. 接地线 E
- 12. 电源启/停继电器 ON/OFF
- 13. 保险丝 FU1/FU2

MITSUBISHI BJO2-M80-02


使用说明书

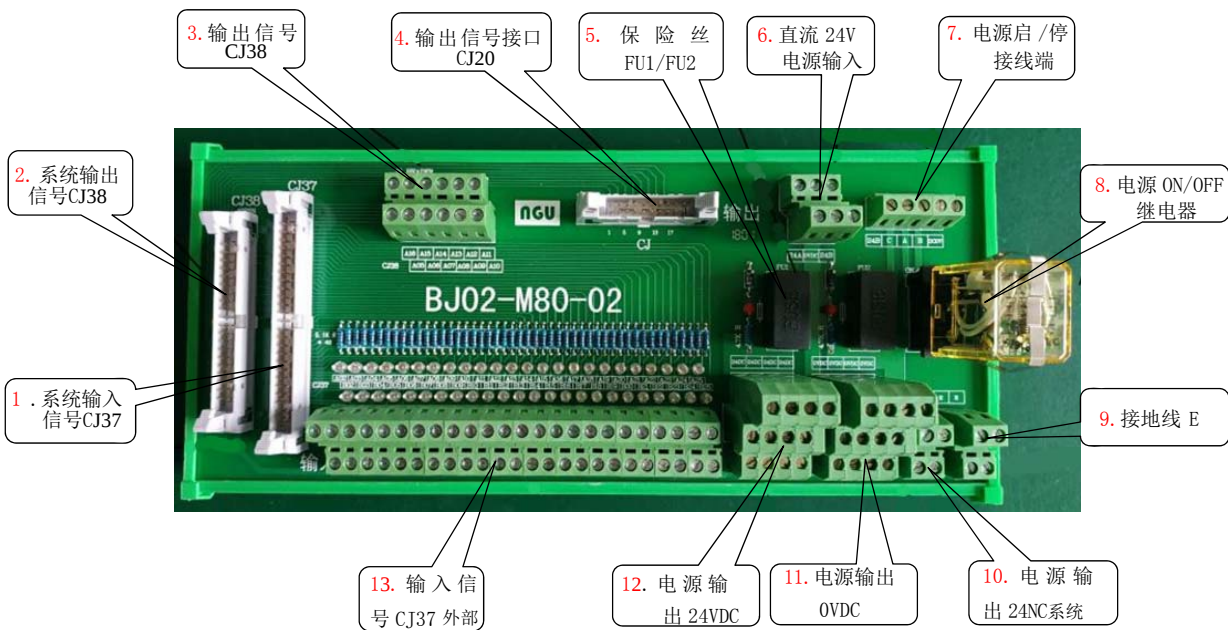

- 1. 系统输入信号 CJ37
- 2. 系统输出信号 CJ38
- 3. 输出信号 CJ38
- 4. 输出信号插头CG20P牛角接头

CG — CJ38	CG — CJ38	CG — CJ38
1-B20 (CJ38)	08-B13 (CJ38)	15-B06 (CJ38)
2-B19 (CJ38)	09-B12 (CJ38)	16-B05 (CJ38)
3-B18 (CJ38)	10-B11 (CJ38)	17-A20 (CJ38)
4-B17 (CJ38)	11-B10 (CJ38)	18-A19 (CJ38)
5-B16 (CJ38)	12-B09 (CJ38)	19-A18 (CJ38)
6-B15 (CJ38)	13-B08 (CJ38)	20-A17 (CJ38)
7-B14 (CJ38)	14-B07 (CJ38)	


- 5.保险丝FU1/FU2
- 6.直流24V电源输入
- 7.电源启动/停止接线图

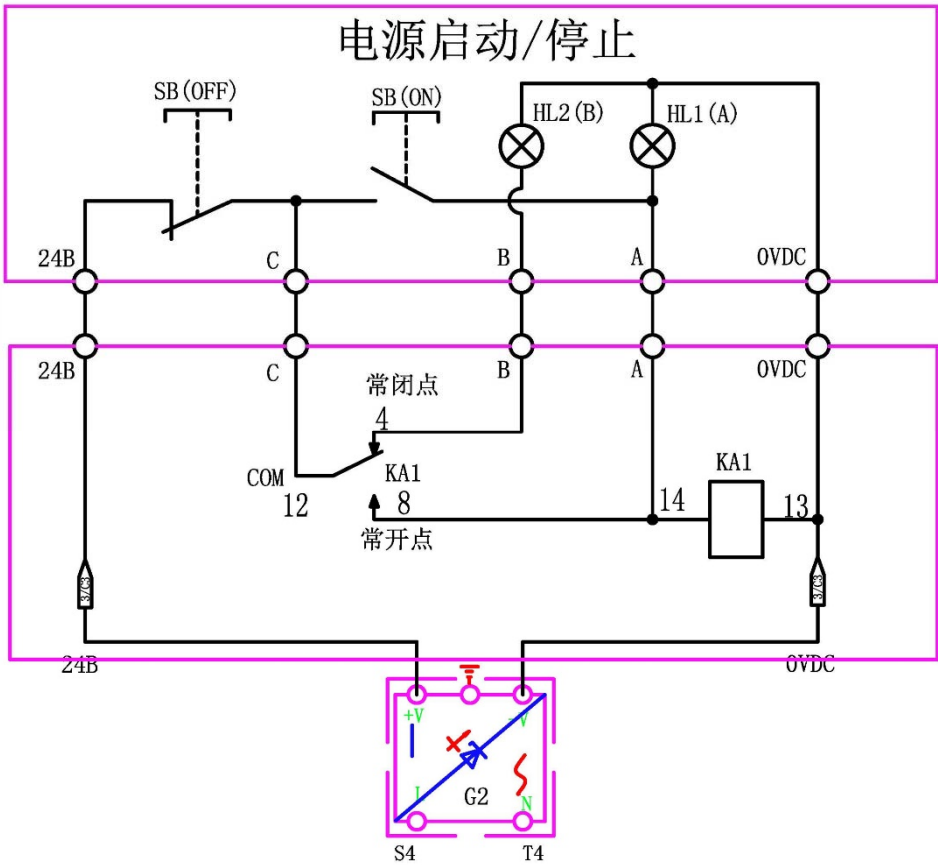

8. ON/OFF电源启/停继电器
9. 接地线 E
- 10 电源输出24NC
- 11 电源输出0VDC
- 12 电源输出24DC
- 13 输入信号CJ37

MITSUBISHI BJ02-M80-03

使用说明书

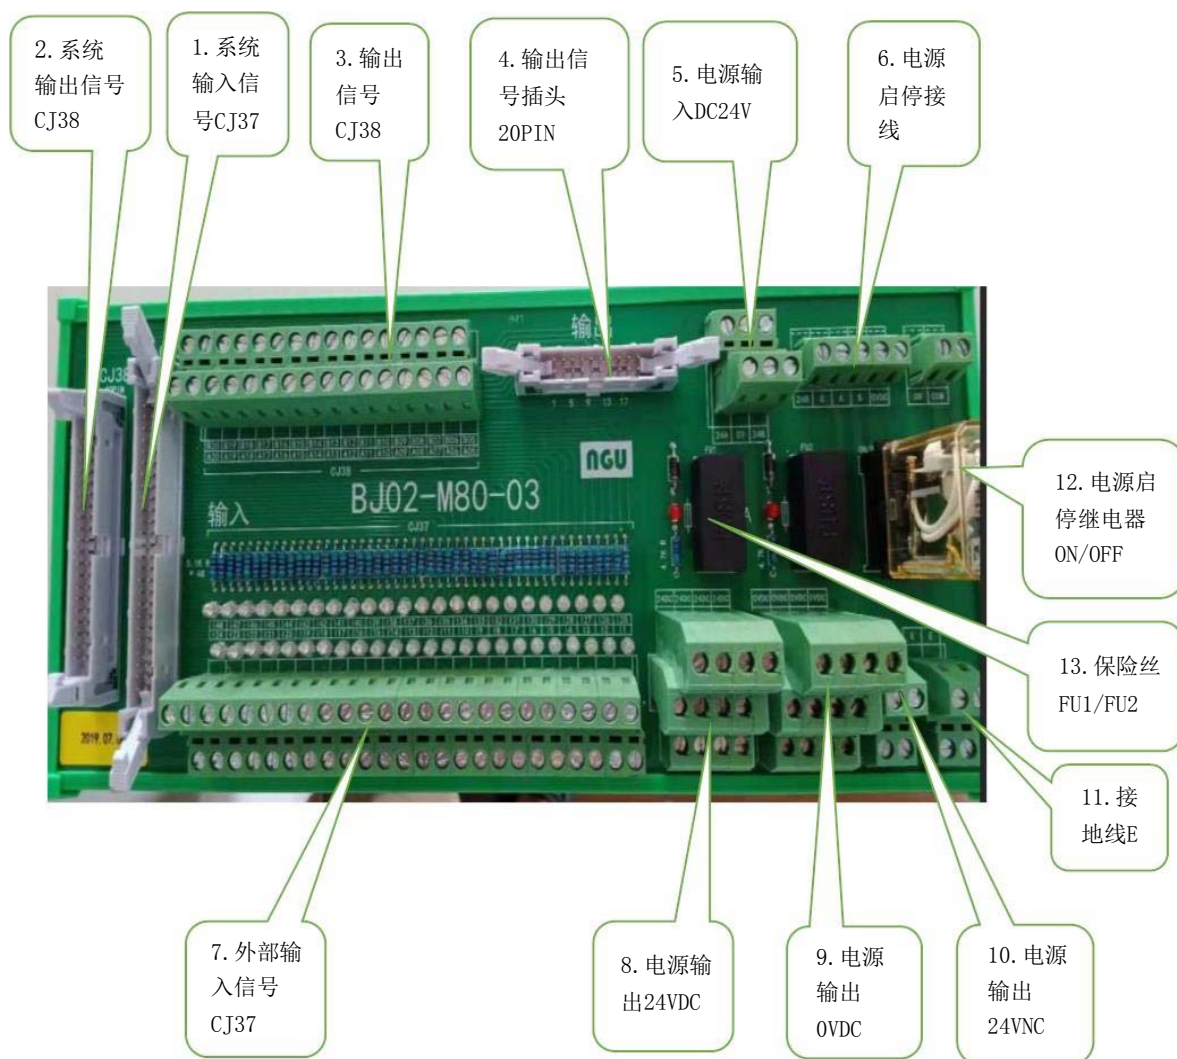


1. 系统输入信号 CJ37
2. 系统输出信号 CJ38
3. 输出信号接线端子

4. 输出信号插头CJ20P牛角插头

CG —CJ38	CG — CJ38	CG — CJ38
1-B20 (40)	08-B13 (26)	15-B06 (12)
2-B19 (38)	09-B12 (24)	16-B05 (10)
3-B18 (36)	10-B11 (22)	17-A20 (39)
4-B17 (34)	11-B10 (20)	18-A19 (37)
5-B16 (32)	12-B09 (18)	19-A18 (35)
6-B15 (30)	13-B08 (16)	20-A17 (33)
7-B14 (28)	14-B07 (14)	

5. 直流24V电源输入

6. 电源启/停接线端子

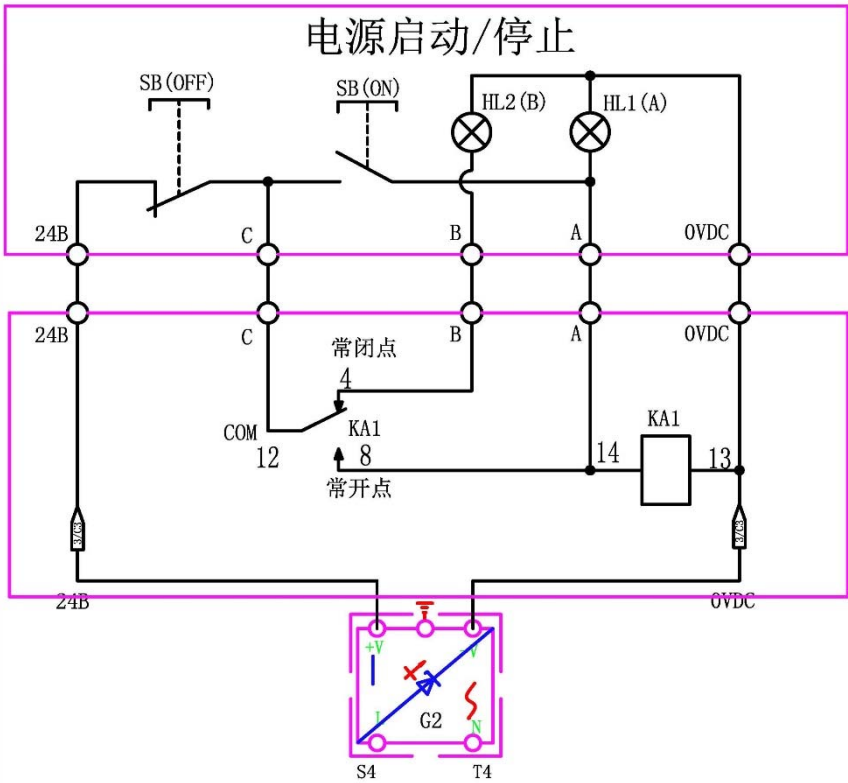

- 7. 外部输入信号
- 8. 电源输出 24DC
- 9. 电源输出 0VDC
- 10. 电源输出 24NC
- 11. 接地线 E
- 12. ON/OFF 电源启/停继电器
- 13. 保险丝 FU1/FU2



上海滨捷机电有限公司

- ◆ 华东本部：上海市青浦工业区新高路1588号
电 话：021-59701729
传 真：021-69210151
- ◆ 华南分部：广东省东莞市长安镇步步高大道130号普达工业园C栋三楼
- ◆ 西南分部：重庆市永川区凤凰湖凤翔街台正数控产业园综合楼
电 话：023-49520988
- ◆ 华中分部：湖南省衡阳市衡南县云集工业园
电 话：0734-8919529
<http://www.ngu-binjie.com>
<http://binjiejd.cn.alibaba.com>

